

# IONIQ ONE

Operating instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso



IONIQSKINCARE

# WE LIKE TO KEEP YOU INFORMED AND SAFE.

Enhorabuena, es usted el orgulloso propietario de un dispositivo IONIQ ONE.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de la puesta en marcha y respete las indicaciones de seguridad. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y adjúntelo al producto por si alguna vez se lo deja a amigos, familiares u otras personas.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o solicitud, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento a través del número de teléfono que figura en el reverso o a través del sitio web **www.ioniqskin-us.com**.

Si es necesario, también puede descargar allí el manual de instrucciones.

## Explicación de los símbolos utilizados

---



Este símbolo indica un peligro potencial para usted o un riesgo potencial para el dispositivo. Bajo este símbolo encontrará información importante sobre cómo evitar lesiones y daños en el dispositivo.

---



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.  
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

---

# Índice

<b>01</b> Indicaciones de seguridad	46	<b>04</b> Consejos	56
<b>02</b> Descripción del producto	49	<b>05</b> Ayuda en caso de problemas	59
Ámbito de aplicación	49	<b>06</b> Limpieza y cuidado	61
Vista general del producto/ volumen de suministro	49	<b>07</b> Accesorios/Piezas de repuesto	62
Indicaciones y elementos de mando	50	<b>08</b> Datos técnicos	62
Significado de vibraciones	51	<b>09</b> Baterías de iones de litio	63
<b>03</b> Aplicación	52	<b>10</b> Garantía limitada	64
Carga	52		
Uso del cartucho de limpieza (puesta en marcha inicial y limpieza regular)	53		
Uso de un producto de cuidado IONIQ	54		
Cambio de cartuchos	55		

## 01 Indicaciones de seguridad



**¡Atención!** Lea detenidamente todas las indicaciones de seguridad, las instrucciones y las ilustraciones. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y adjúntelo al producto por si alguna vez se lo deja a alguien.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos, aunque solo si están bajo supervisión o si han sido instruidos acerca del uso seguro de este dispositivo y comprenden los peligros que este entraña. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Las mujeres embarazadas y las personas que lleven dispositivos médicos de funcionamiento eléctrico (por ejemplo, marcapasos, audífonos, bombas de insulina, etc.) dentro o sobre el cuerpo no deben utilizar este dispositivo ni ser rociados con él.
- Mantenga la boca cerrada durante el uso y evite respirar profundamente. Las mucosas podrían irritarse con el producto cosmético.
- No pulverizar en heridas abiertas.
- Cierre los ojos si pulveriza cerca de la cara. En caso de contacto con los ojos, aclare bien el producto cosmético y consulte a un médico en caso de irritación grave.
- IONIQ ONE está diseñado principalmente para rociar el propio cuerpo. Si pulveriza a otra persona con IONIQ ONE, toque la piel de la otra persona con su mano y mantenga el



contacto para evitar la carga electrostática.

- Utilice únicamente cartuchos originales. No intente rellenar los cartuchos. El uso de cartuchos no originales puede causar problemas técnicos en el dispositivo o daños a la salud del usuario.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El dispositivo contiene una batería que no se puede reemplazar.
- Cuando recargue la batería, use solo con la unidad de suministro ICP06C-050-1000B.
- No cargue nunca el dispositivo si está dañado (por ejemplo, grietas en la carcasa). Una batería dañada puede explotar o provocar un incendio.
- No cargue ni utilice el aparato cerca de recipientes llenos de agua.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

- Se necesita supervisión de cerca cuando este aparato sea usado por niños o se use cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Use este aparato solo para su uso previsto según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si su enchufe o cable están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, está dañado o ha caído en agua.
- Utilice y almacene el dispositivo y los cartuchos solo a temperaturas entre 32 °F y 104 °F (0 °C y 40 °C). Se recomiendan 77 °F (25°C) Evite la exposición prolongada a la luz solar directa y guarde el dispositivo y los cartuchos en la bolsa de transporte suministrada.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de ignición como

llamas, cigarrillos encendidos y superficies calientes. El líquido rociado podría inflamarse.

- Cuando utilice el aparato, mantenga una distancia de unos 2,2 yd (2 m) con respecto a dispositivos eléctricos para evitar perturbaciones causadas por la electrostática.
- No utilice el dispositivo en aviones u hospitales.
- Asegúrese de no rociar objetos o personas accidentalmente. Si es posible, mantenga una distancia de unos 2,2 yd (2 m). Cubra los suelos/las superficies sensibles (por ejemplo, con una toalla de baño).
- Mantenga el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Apague el dispositivo inmediatamente si se produce un funcionamiento erróneo.
- El dispositivo no debe abrirse de forma independiente para realizar reparaciones. Contacte con el servicio de atención al cliente.
- Limpie el campo de boquillas regularmente. Si las boquillas están obstruidas, el líquido puede salir del dispositivo y provocar un funcionamiento erróneo.
- Limpie el dispositivo únicamente cuando esté apagado y no esté cargando. Limpie la superficie del dispositivo únicamente con un paño húmedo y jabón suave.
- Apague el dispositivo antes de limpiar un campo de boquillas obstruido. No utilice objetos afilados para la limpieza.

## 02 Descripción del producto

### Ámbito de aplicación

IONIQ ONE se ha desarrollado para la aplicación sin contacto de productos de cuidado cosmético en el cuerpo. Son posibles las aplicaciones faciales en función del producto de cuidado (deben respetarse las instrucciones de aplicación correspondientes en el cartucho).

IONIQ ONE ha sido diseñado exclusivamente para el uso privado.

### Vista general del producto/volumen de suministro



## Indicaciones y elementos de mando



### Indicador Bluetooth

Parpadea lentamente durante la búsqueda de conexión (máx. 30 segundos).

Se ilumina de forma constante después de una conexión correcta.

Se apaga cuando se pierde la conexión.



### Estado de carga de la batería

Cuanto más rápido sea el parpadeo, menor será el nivel de carga (lentamente: <5 minutos; rápido: <2 minutos).

Parpadea lentamente durante la carga, se ilumina de forma constante cuando la carga ha finalizado.



### Estado del cartucho

Parpadea cuando se extrae el cartucho o cuando se ha sustituido el cartucho por otro producto IONIQ sin haber apagado previamente el dispositivo. Se apaga cuando se vuelve a insertar el cartucho original.

También parpadea cuando el nivel de llenado del cartucho es bajo. Cuanto más rápido sea el parpadeo, menor será el nivel de llenado (tenga preparado un cartucho de repuesto).



### IQ

Se ilumina constantemente cuando el dispositivo está encendido.

Parpadea en caso de funcionamiento erróneo (para información sobre posibles soluciones, véase el capítulo 05 «Ayuda en caso de problemas»).



### Interruptor de encendido/apagado

Enciende el dispositivo e inicia la búsqueda de conexión.

Mantenga el interruptor pulsado durante más de 10 segundos para reiniciar el dispositivo.



### Botones de disparo

Presione ambos botones de disparo cuando el dispositivo esté encendido para comenzar a pulverizar, durante la pulverización puede volver a soltar uno de los botones de disparo.

Mantenga pulsados los dos botones de disparo y el interruptor de encendido/apagado simultáneamente para limpiar un campo de boquillas obstruido con un chorro concentrado.

Al pulsar y soltar el interruptor de encendido/apagado y los botones de disparo, se puede oír cómo la bomba impulsa el líquido fuera o dentro del cartucho. Estos ruidos son normales y no son motivo de preocupación.

---

## Significado de vibraciones

---



### Vibrar dos veces

Como respuesta positiva (por ejemplo, una conexión Bluetooth correcta), el dispositivo vibra dos veces.



### Vibrar tres veces

En caso de error (por ejemplo, cartucho vacío), el dispositivo vibra tres veces.



### Vibración permanente

Un cartucho se ha extraído con el dispositivo IONIQ ONE encendido. **Vuelva a insertar inmediatamente el cartucho extraído y apague el dispositivo IONIQ ONE antes de volver a cambiar el cartucho.** El líquido residual que aún contiene el dispositivo IONIQ ONE se bombea hacia fuera al cabo de poco tiempo y provoca la contaminación del cartucho recién insertado o del entorno. Los cartuchos contaminados ya no se pueden utilizar.

---

## 03 Aplicación


### Carga



Cuando se utiliza un adaptador de red USB, solo se puede utilizar un cargador USB-C que cumpla la norma ICP06C-050-1000B con 5 V  $\equiv$  1,0 A. Puede consultar modelos adecuados en [www.ioniqskin-us.com](http://www.ioniqskin-us.com).



El dispositivo debe estar completamente cargado antes de su primer uso.

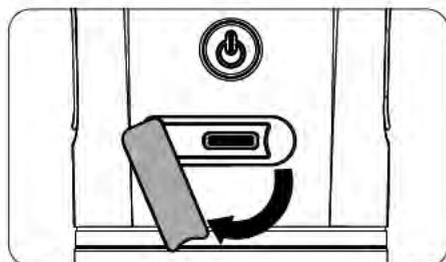

Deslice la tapa hacia un lado.  
Enchufe el cable USB en el dispositivo apagado y conéctalo a la fuente de alimentación.



Carga del IONIQ ONE. El indicador del nivel de carga parpadea lentamente durante la carga y se ilumina de forma constante una vez que el dispositivo está completamente cargado (aproximadamente 5 horas cuando el dispositivo está completamente descargado). Desconecte el cable USB del dispositivo y de la fuente de alimentación. Vuelva a cerrar la tapa.


## Uso del cartucho de limpieza (puesta en marcha inicial y limpieza regular)




Cuando utilice el dispositivo por primera vez y para su limpieza, utilice primero el cartucho de limpieza suministrado antes de comenzar la aplicación propiamente dicha. Se recomienda limpiar el dispositivo y el campo de boquillas dos veces por semana (véase el capítulo «Limpieza y cuidado»).




Utilice únicamente cartuchos originales. El uso de cartuchos no originales puede causar problemas técnicos en el dispositivo o daños a la salud del usuario.

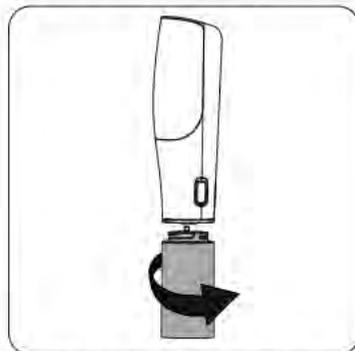


Alinee las lengüetas en la parte inferior de la unidad con la parte superior del cartucho. Enrosque el cartucho hasta que sienta que encaja en su sitio.

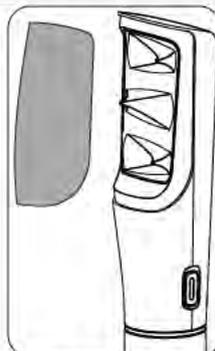


Retire la tapa del campo de boquillas.

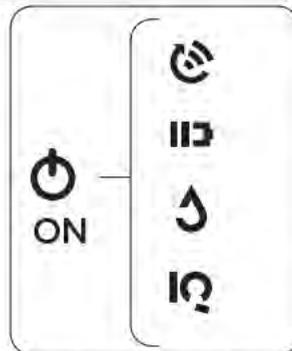

Pulse el interruptor de encendido/apagado. Los iconos se iluminan.

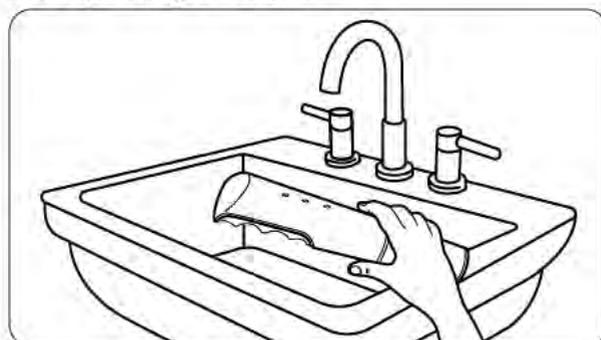

Apunte el dispositivo IONIQ ONE hacia un lavabo (recipiente vacío). Mantenga pulsados los dos botones de disparo (IQ y parpadeo). Mantenga los botones de disparo accionados hasta que el líquido salga rociado por las tres boquillas durante al menos 5 segundos.

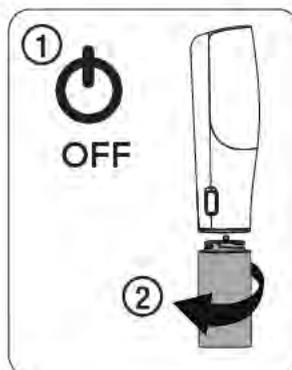


Apague el dispositivo y retire el cartucho de limpieza.


## Uso de un producto de cuidado IONIQ




Utilice únicamente cartuchos originales. El uso de cartuchos no originales puede causar problemas técnicos en el dispositivo o daños a la salud del usuario.

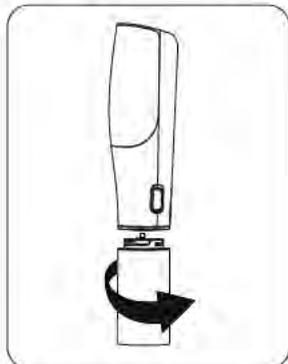


Enrosque el cartucho con el producto IONIQ deseado hasta que sienta que encaja en su sitio.

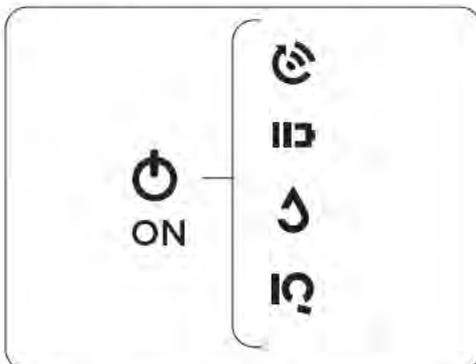

Pulse el interruptor de encendido/apagado. Los iconos se iluminan y comienza la búsqueda de conexión con la aplicación.

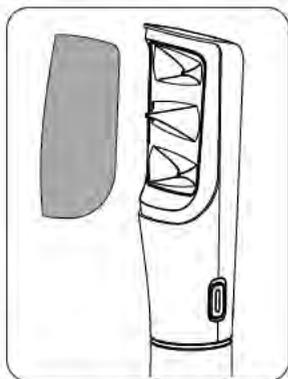

Retire la tapa del campo de boquillas.

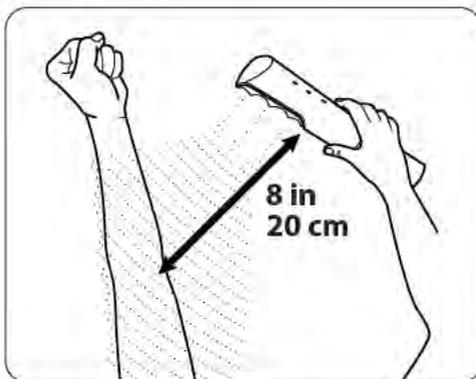


Para iniciar la aplicación, accione y mantenga pulsados los dos botones de disparo.

Para una aplicación correcta, siga las instrucciones del capítulo «Consejos».


## Cambio de cartuchos



Apague siempre primero el dispositivo y solo entonces puede retirar el cartucho. Así el líquido residual del dispositivo se bombea de nuevo al cartucho. Si no tiene en cuenta esta instrucción, el dispositivo vibra permanentemente como advertencia. El líquido residual en el dispositivo se bombea automáticamente fuera del mismo después de 2 minutos. Esto provoca la contaminación del cartucho recién insertado o del entorno. Los cartuchos contaminados ya no se pueden utilizar. **Vuelva a insertar inmediatamente el cartucho extraído y apague el dispositivo antes de volver a cambiar el cartucho.**

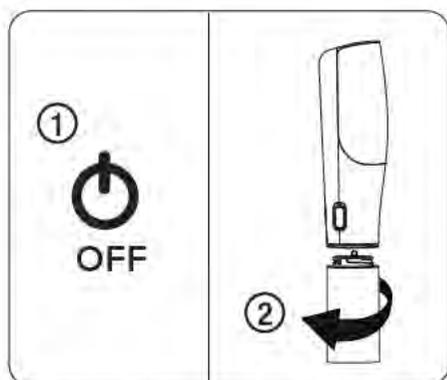

Apague el dispositivo y retire el cartucho.

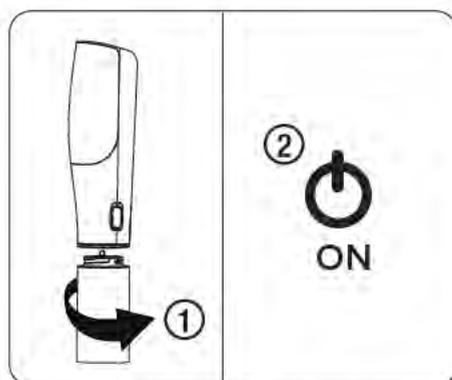

Enrosque el cartucho hasta que sienta que encaja en su sitio y vuelva a encender el aparato.



Cierre siempre el cartucho con la tapa cuando no esté montado en el dispositivo. Así se evita, por ejemplo, que el líquido se salga durante el transporte.


Dos veces a la semana y cuando se cambie el cartucho de bronceado por otro producto de cuidado o antes/después de un período largo de inactividad, el dispositivo y el campo de boquillas deben limpiarse como se describe en el capítulo «Limpieza y cuidado» para eliminar todos los residuos.

## 04 Consejos

El resultado de la pulverización depende del uso correcto del dispositivo IONIQ ONE. Tenga en cuenta los siguientes consejos para evitar errores de aplicación que pueden provocar una calidad de aplicación irregular del producto empleado y, por tanto, reducir su eficacia.




Si es posible, manténgase a una distancia de unos 2,2 yd (2 m) de las personas, objetos y superficies sensibles no implicadas. Así evitará que los elementos se ensucien y posibles daños. El uso de tarjetas de crédito y medios de almacenamiento electromagnéticos implica un riesgo de pérdida de datos.

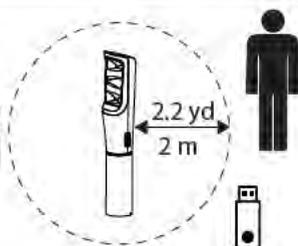


No frote el líquido después de la aplicación. El roce destruye la superficie uniforme y perjudica la función protectora. Deje que el líquido se absorba antes de volver a vestirte.


No toque el campo de boquillas cuando el dispositivo esté encendido, de lo contrario puede producirse una descarga desagradable.

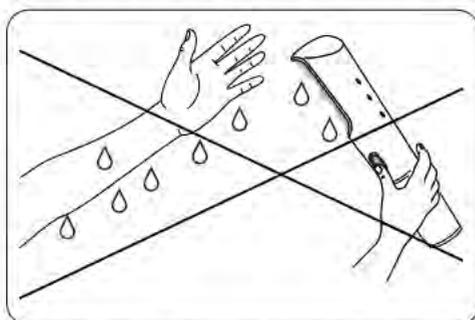

La piel, el campo de boquillas, el área detrás de este campo y el cartucho deben estar secos antes de la aplicación. La piel húmeda o el dispositivo contaminado pueden provocar una aplicación irregular («manchas blancas»).

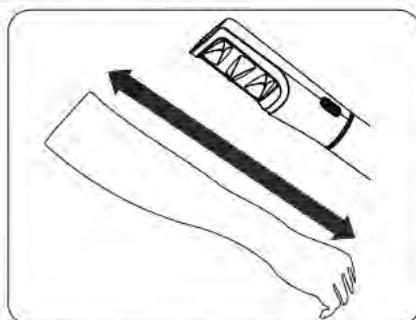


Mueva IONIQ ONE uniformemente por todo el cuerpo. La velocidad debe oscilar entre unos 6-10 segundos para toda la longitud de un brazo, en función del producto de cuidado.

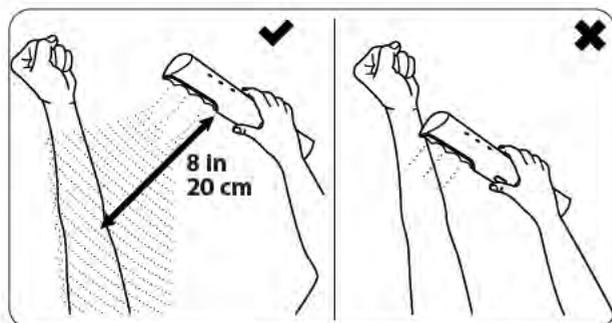


Mantenga siempre una distancia de unos 8 in (20 cm) para que la aplicación sea uniforme. Si la distancia es demasiado pequeña, aparecen «franjas» en la piel. Cierre la mano al pulverizar para mantener la palma limpia. Mantenga los ojos cerrados durante la pulverización.

Si el campo de boquillas está obstruido, apunte el dispositivo con el cartucho de limpieza insertado hacia un lavabo (recipiente) y mantenga accionados ambos botones de disparo durante varios segundos. Esto elimina la obstrucción con un chorro concentrado de líquido. Si no lo consigue, limpie el campo de boquillas y el dispositivo como se describe en el capítulo «Limpieza y cuidado».

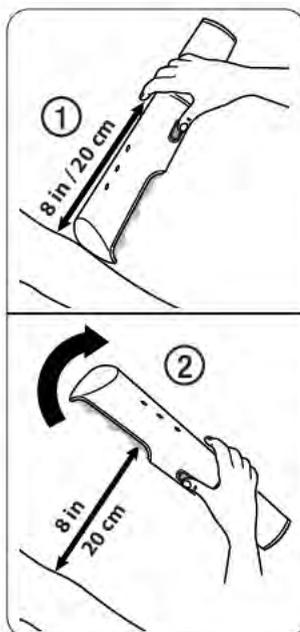

Para certificar la distancia correcta:

1. Toque primero el cuerpo con la parte superior del dispositivo.
2. A continuación, gire el dispositivo a la posición de pulverización.

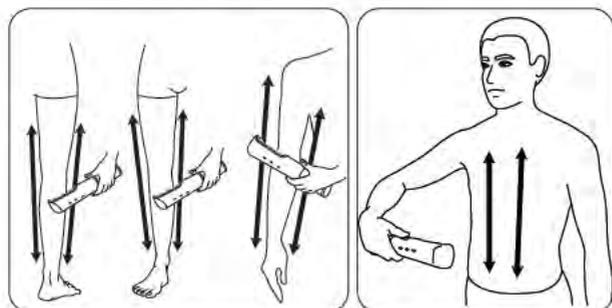


Rocíe los brazos y las piernas desde todos los lados para obtener un resultado óptimo.

Pulverice el pecho, el lateral del torso y el abdomen en varias pasadas paralelas.




Mantenga también una distancia de 8 in (20 cm) cuando rocíe la espalda.  
Mantenga los ojos cerrados durante la pulverización.

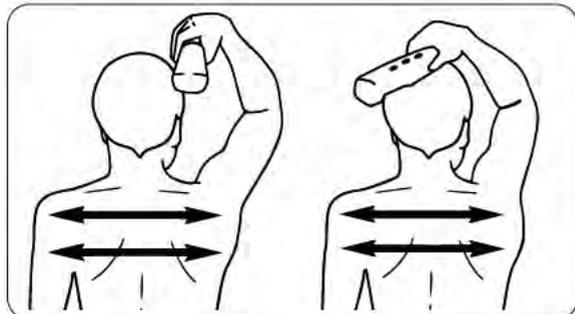


Sujete el dispositivo por encima del hombro a la altura de la cabeza y rocíe la parte superior de la espalda y el cuello con movimientos uniformes y lentos sobre ambos omóplatos.




Gire el dispositivo 180° y rocíe la parte inferior de la espalda hasta llegar al centro. A continuación, cambie de mano y repita el proceso en el otro lado.

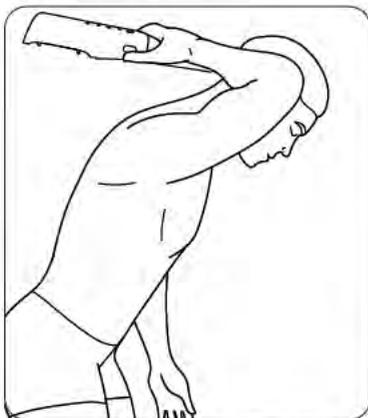

Para rociar la parte media de la espalda, sostenga el rociador desde arriba lo más bajo posible sobre la espalda. Doble la muñeca hacia arriba e incline la parte superior del cuerpo ligeramente hacia delante.

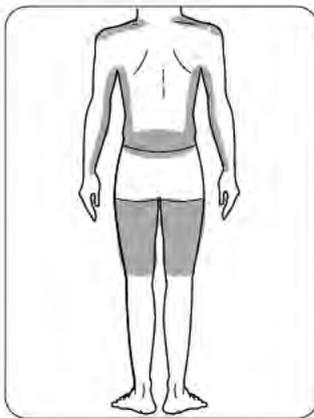

Las partes del cuerpo marcadas se olvidan fácilmente y, por lo tanto, debe volver a rociarlas de forma específica.

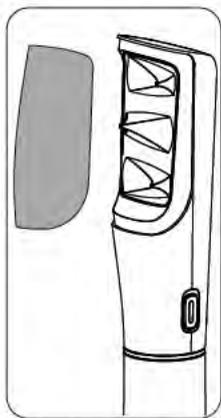

Vuelva a colocar siempre la tapa después de la aplicación para evitar que se seque.

Cada dos semanas y cada vez que cambie el producto de cuidado debe limpiar a fondo el dispositivo con el cartucho de limpieza suministrado.

## 05 Ayuda en caso de problemas



El dispositivo no debe abrirse de forma independiente para realizar reparaciones. Contacte con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posible solución
IONIQ ONE no pulveriza y vibra constantemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha retirado el cartucho con el dispositivo encendido y se ha cambiado por uno de otro tipo (⚡ parpadea). <b>Vuelva a insertar inmediatamente</b> el cartucho original y apague el dispositivo, de lo contrario, el cartucho recién insertado o el entorno se contaminarán con el líquido residual del dispositivo. <b>Los cartuchos contaminados ya no se pueden utilizar.</b></li> </ul>
IONIQ ONE no rocía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batería agotada, cargue la batería.</li> <li>Cartucho vacío (⚡ parpadea), cambie el cartucho.</li> <li>Falta el adaptador del cartucho (IQ y ⚡ parpadean), inserte el adaptador (véase el capítulo «Limpieza y cuidado»).</li> <li>Si el campo de boquillas está bloqueado, introduzca el cartucho de limpieza y apunte el dispositivo hacia un lavabo (recipiente) y mantenga pulsados los dos botones de disparo durante varios segundos para eliminar la obstrucción. Si no lo consigue, limpie el campo de boquillas como se describe en el capítulo «Limpieza y cuidado».</li> <li>Los botones de disparo se han atascado. Siga la guía de solución en <a href="http://www.ioniqskin-us.com">www.ioniqskin-us.com</a> o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.</li> <li>IONIQ ONE defectuoso (todos los indicadores parpadean continuamente), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.</li> </ul>
El cartucho no se sujeta correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rosca bloqueada, limpie la rosca.</li> </ul>

Problema	Posible solución
El cartucho no se detecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cartucho no está bien colocado, enrósquelo hasta el tope.</li> <li>• El cartucho no es original o ha sido recargado ( ⚠ parpadea), utilice únicamente cartuchos originales IONIQ.</li> </ul>
El cartucho no se detecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cartucho retirado con el dispositivo encendido y se ha cambiado por uno de otro tipo ( ⚠ parpadea), vuelva a insertar el cartucho original y apague el dispositivo antes de cambiar el cartucho de nuevo.</li> <li>• IONIQ ONE defectuoso (todos los indicadores parpadean continuamente), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.</li> <li>• Cartucho defectuoso/contaminado, utilice otro cartucho.</li> </ul>
Aplicación irregular/ con huecos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación incorrecta (por ejemplo, distancia, velocidad, etc. erróneas), observe las instrucciones del capítulo «Consejos».</li> <li>• La superficie ya no es uniforme, no frote el líquido con la mano después de la aplicación.</li> <li>• Campo de boquillas sucio, limpie el campo de boquillas.</li> </ul>
La aplicación no fue uniforme (manchas blancas en la piel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exceso de humedad en la piel, el campo de boquillas o el dispositivo. Seque bien la piel, el campo de boquillas, la zona detrás de este y el dispositivo antes de una nueva aplicación.</li> </ul>
Campo de boquillas con fugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El campo de boquillas no está bien colocado, encaje el campo de boquillas completamente (véase el capítulo «Limpieza y cuidado»).</li> <li>• Campo de boquillas dañado.</li> </ul>
IONIQ ONE no funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga accionado el interruptor de encendido/apagado durante más de 10 segundos para reiniciar el dispositivo.</li> </ul>


Si estos consejos no le ayudan a solucionar el problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [www.ioniqskin-us.com](http://www.ioniqskin-us.com) o a través de los datos de contacto que aparecen en la última página de este manual de instrucciones.

## 06 Limpieza y cuidado




Limpie el dispositivo únicamente cuando esté apagado y no esté cargando. Limpie el dispositivo únicamente con un paño húmedo y jabón suave. No utilice objetos afilados para la limpieza.

Recomendamos limpiar el dispositivo dos veces por semana con el cartucho de limpieza. Los residuos de producto en el dispositivo o el campo de boquillas siempre deben eliminarse inmediatamente con un paño húmedo. A continuación, déjelo secar bien

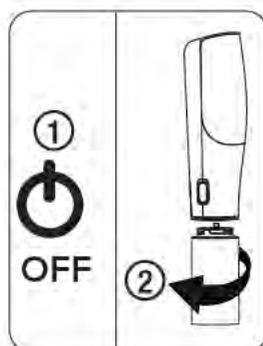


En primer lugar, apague el dispositivo, retire el producto de cuidado y enrosque el cartucho de limpieza.

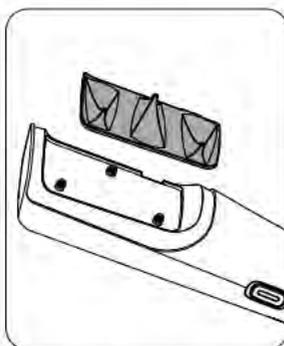


Retire el campo de boquillas y límpielo a fondo bajo el agua corriente con un jabón suave presionando y frotando.




Sostenga el dispositivo sin el campo de boquillas dentro de un lavabo, enciéndalo y mantenga pulsados los dos botones de disparo simultáneamente durante varios segundos. A continuación, vuelva a apagarlo.

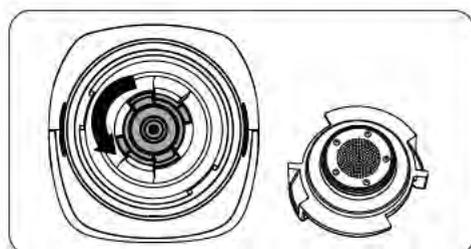

Si es necesario, retire el adaptador del cartucho girándolo y límpielo con agua y jabón suave usando los dedos.

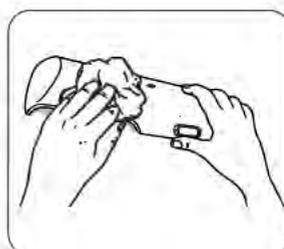

Limpie la superficie del IONIQ ONE con un paño húmedo si es necesario.

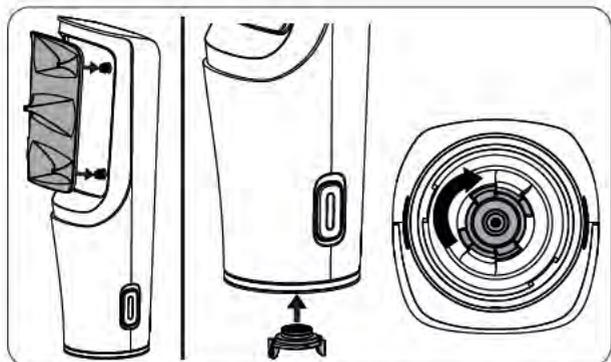

Deje secar completamente todas las piezas del IONIQ ONE antes de volver a montarlo. Vuelva a colocar el adaptador de cartucho y el campo de boquillas. Presione cada una de las boquillas hacia abajo para que el conjunto de boquillas esté totalmente encajado y se asiente completamente enrasado en el dispositivo.

## 07 Accesorios/Piezas de repuesto

Puede solicitar todos los accesorios y repuestos disponibles en [www.ioniqskin-us.com](http://www.ioniqskin-us.com). La oferta se amplía constantemente para ofrecer más posibilidades de aplicación y un confort óptimo.

## 08 Datos técnicos

Versión Bluetooth	4,2
Frecuencia de transmisión BT	2,4 GHz
Potencia de transmisión BT	4 dBm
Conexiones	USB tipo C
Batería	Li-Ion, 2600 mAh
Potencia de carga	5 V === , 1000 mA
Tiempo de carga	aprox. 5 h
Tiempo de pulverización	aprox. 60 minutos
Longitud del dispositivo (sin cartucho)	8 in (20 cm)
Peso (sin cartucho)	aprox. 0,76 lb (345 g)

## 09 BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Si este producto está equipado con una batería de iones de litio, dicha batería debe recogerse, reciclarse o eliminarse de manera segura para el medio ambiente.

Visite [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org) o llame al 1-877-723-1297 para obtener más información acerca de la eliminación adecuada de baterías de iones de litio (Li-ion) o para conocer lugares cerca de usted donde se pueden reciclar las baterías.

**call**  **recycle**<sup>®</sup>

## 10 Garantía limitada

Este producto, fabricado por la IONIQ, está garantizado contra defectos de materiales y de mano de obra por dos años a partir de la fecha de compra siempre y cuando se utilice de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones impresas de Wagner. Esta garantía no cubre daños ocasionados por el uso incorrecto, accidentes, negligencia por parte del usuario o el desgaste normal. Esta garantía no cubre cualquier defecto o daño ocasionado por el servicio o las reparaciones llevadas a cabo fuera de un IONIQ.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA REFERENTE AL POTENCIAL COMERCIAL O ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR SE LIMITA A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. IONIQ EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, YA SEA POR VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA RAZÓN. ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A LOS ACCESORIOS.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN EL HOGAR ÚNICAMENTE. SI SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS COMERCIALES O DE ALQUILER, ESTÁ GARANTÍA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Si cualquier producto presenta defectos de materiales o de mano de obra durante el período de garantía, devuélvalo junto con la factura de compra y transporte prepago a IONIQ. IONIQ reparará o reemplazará el producto (a la opción de IONIQ) y lo regresará a usted mediante flete prepago.

ALGUNOS ESTADOS, DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO AL PERÍODO DE VALIDEZ DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. POR LA TANTO, LA LIMITACIÓN Y LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UNA LOCALIDAD A OTRA.

Para obtener ayuda con su pulverizador IONIQ ONE, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al Cliente por teléfono al 833-IONIQUS; correo electrónico: [productsupport@ioniqskin-us.com](mailto:productsupport@ioniqskin-us.com); o puede encontrar soporte en nuestro sitio web [www.ioniqskin-us.com](http://www.ioniqskin-us.com).

## IONIQ Skincare US LLC

1770 Fernbrook Lane  
Plymouth, MN 55447

833-IONIQUUS

E-Mail: [productsupport@ioniqskin-us.com](mailto:productsupport@ioniqskin-us.com)

[www.ioniqskin-us.com](http://www.ioniqskin-us.com)

Part. No. 2459985 A 12/2023\_RS  
© Copyright by IONIQUUS Skincare US LLC

IONIQUUS SKINCARE